

SK-FA14

14吋機械式立扇 使用說明書

SAMPO

保證書印製於說明書最後頁

請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益

14吋機械式立壓 SK-FA14 機頭

機品

購買產品保證書

SAMPO

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|----|------|------|---|---|----|------|----|--|
| 姓名 | | | | | | | | | | | 男 | 女 | 出生日期 | 年 | 月 | 日 | 電話 | 電子信箱 | 住址 | |
| 購買日期 | | | | | | | | | | | 經營商 | 店址 | | 購買日期 | | 年 | 月 | 日 | 購買 | |

謝謝您的惠顧

愈難越感困難，難倒時賣出該項商品並賺取，於一週內上網 <http://www.sampo.com.tw>

庭樂城興公司聯絡 (小家電產品免證回)，如有本公司可回購買日起一年之免費服務，即可

蜜仔鄉關安書保存，並於本公司之上程師前往服務時主動提示本保證書以享受權益。

※服務保證範圍

- 。外國植物園中與我國植物，其後經研究而
心而得之，其後經研究而
。外國植物園中與我國植物，其後經研究而

※ 選購必境要購買日本雜誌購店會以贈送圖書雜誌

寶豐股份有限公司 桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號
免費諮詢專線：0800-005438 [0800-鈴鈴-我是寶豐]

<http://www.sampo.com.tw>

Tax:(03)3286299 e-mail:cs@sampo.com.tw

- 本產品使用於長期商業用途，其保證期限比保證書所載期限至少長6個月
- 保證書內容詳列日期、地點或性變或毀壞或與現物不符者，則失去保證書保證效力
- 本產品售後服務政策如下：
 - ※如有下列情形之一者，雖在保證期間內亦不予免費優待
 - 由於天災人禍或人為引起之故障或損毀
 - 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀
 - 擅自改裝零件或經外人接修所引起之故障或損毀
 - 安裝位置之遷移或搬遷所引起之故障或損毀
 - 故障之起因發生在讀碟以外者（如：錄影、音帶、天線…等）

※注意事項

異説

地址

異體

隆日真錄

答題

隨日玉田

| | |
|---|---|
| 男 | 女 |
|---|---|

住址


電子信賴

모금

| | | | | | | |
|---|--|--|---|--|--|---|
| 日 | | | 月 | | | 年 |
|---|--|--|---|--|--|---|


使用說明

- 依所需的風量，選擇風量按鍵切換之，如圖①所示。
關．．．電源關閉
弱．．．弱風
中．．．中風
強．．．強風
- 如需使用擺頭裝置，壓下擺頭鈕時擺頭運作；拉上擺頭鈕時擺頭停止，如圖②所示。
- 風向想要上下變換時，請握住馬達部，即可輕易操作上下變換角度；風向想要左右變換時，請握住馬達部，即可輕易操作左右變換角度，如圖③所示。
- 如需高度調整，請右手按升降按鍵，左手握住伸縮管，依所需的高度調整之，如圖④所示。
※在移動的情形下，請將伸縮管向下固定後才實施。
- 在中柱及底座的組合時，請依照定位部確實定位，並將多餘的內配線穿入底座內部，如圖⑤所示，以免造成內配線受到壓損，破損之內配線可能會造成火災及觸電的危險。
- 請確實將電源線固定在底座後方的出線孔，如圖⑥所示，以免造成電源線受到壓損；破損之電源線可能會造成火災及觸電的危險。

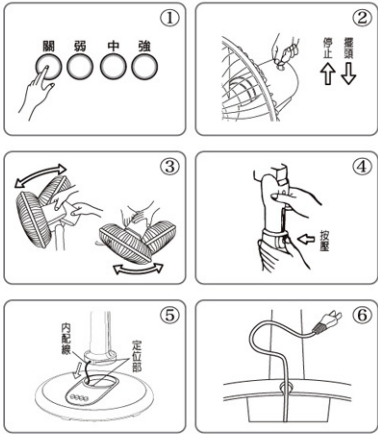

注意事項說明

- 使用前請詳細閱讀本說明書各項說明。
- 請保持電源線插頭、本體的乾燥。
- 避免和其他電器產品共同使用同一插座(請使用110V 60Hz的插座)。
- 使用中請勿接近火源、水源、易燃物。
- 若不使用，將開關關閉，再拔掉插頭。
- 使用中如有小孩接近時請密切注意。
- 拔下插頭時，請先按住插頭，勿硬拉扯電線，並請注意手部是否保持乾燥。
- 嚴禁將機器置於不平坦處，以免因傾倒而引發可能性的危險。
- 為了確保您機器的壽命，請勿擅自拆卸零件。
- 如有異常，請送至本公司各地服務處或經銷處，由技術人員予以檢修。
- 若電源線損壞時，必須由製造廠或服務處或具有類似技術資格者更換，以避免發生危險。
- 長時間不使用或外出時，請務必拔掉電源線插頭，否則易生故障和危險。

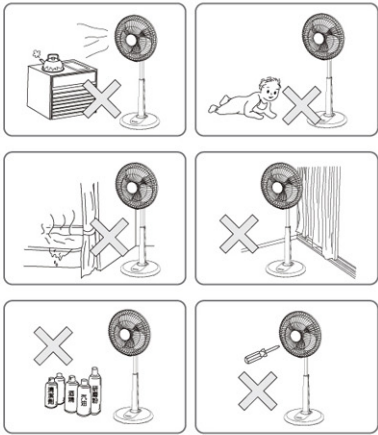

緊急處理方法

- 使用時若有發生冒煙或起火燃燒現象，請將插頭儘速拔起，並通知聲寶0800免費諮詢專線或經銷商協助處理。

委製商 / 甯力翔股份有限公司 台南市安和路2段318巷125弄22號

保養方法

清潔與保養

- 清潔與保養本產品之前，務必拔掉插頭，待電器完全冷卻之後，再進行清潔。
- 請勿使用漂白水、硬質刷子、溶劑等可能刮傷和腐蝕之清潔劑。
- 沾污或不易脫落之污垢，可用餐具專用中性清潔劑清洗。
- 清理時，請用軟質布沾中性清潔劑擦拭，再用乾布將殘留的清潔劑擦拭乾淨。

收藏前的保養


- 前後網及扇葉可依組立之相反順序拆卸下來，以軟布沾水或中性清潔劑來擦拭，擦拭乾淨後，再以柔軟的乾布徹底擦乾淨。
※注意：請勿將機體直接用水沖洗，否則電路會有短路或導電不良的故障。
- 長期不使用時，請擦拭乾淨後以塑膠袋覆蓋，並儲放於陰涼乾燥的地方。

收藏後再使用注意事項

- 在取出使用前，請檢查前、後網、扇葉、後殼及檢查電源線是否有破損狀況，並將機體上的灰塵清理乾淨，檢查完成後，請進行試運轉後，再正常使用。

簡易維修方法

- 若發現無法使用時，請注意下列情況：
* 可能插頭沒插上。
* 可能開關沒開。
* 如果不是上述情況，請送至經銷處處理。

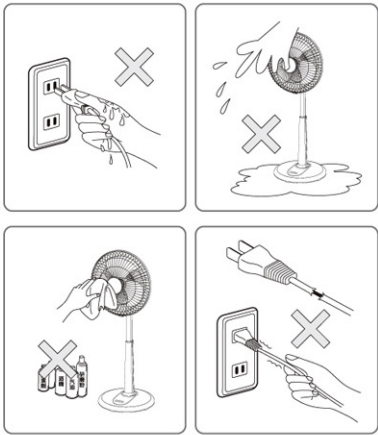

注意事項

- 本家電產品使用於營利商業用途時，其保證期限按保證書所載期限減半保固
- 保證書內容購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者，則失去保證書保證效力
- 本產品售後服務委託誠實公司
- 如有下列情形之一者，雖在保證期間內亦不予免費優待
 - 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
 - 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀
 - 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀
 - 安裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀
 - 故障之起因發生在機體以外者（如：錄影(音)帶、天線...等）

聲寶股份有限公司 333桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號

免費諮詢專線：0800-005438 [0800-鈴鈴-我是聲寶] <http://www.sampo.com.tw> fax: (03)3286299 e-mail: cs@sampo.com.tw